

da – Brugsanvisning

Sideprofiludvidelse SR5-tilbehør – ProClick



Indholdsfortegnelse

Forord	3
Bemærkninger vedr. dokumentet	3
Kontakt	3
Tilsigtet anvendelse	3
Forudseelig forkert anvendelse	4
Operatørens forpligtelser	4
Anvendelsesgrænser	4
Krav til brugeren	5
Vedligeholdelse og pleje	5
Bemærkning vedr. adapter	5
Tilbehør SR5 sideprofil ProClick	6
Papirafroller ProClick	6
Hylde indsatsboks H95 ProClick	6
C-BOXX-holder ProClick	7
Slangeholder ProClick	7
Gevindstangholder ProClick	7
Plasterdispenser ProClick	8
Silikonepatronholder ProClick	8
Spraydåseholder 73 ProClick	8
Office Organizer	9
Desinfektionsdispenser ProClick	9
ProClick Værktøjstasker	10
ProClick Værktøjstaske M 14	10
ProClick Sømtasker M	10
ProClick Værktøjstaske L 16	10
ProClick Værktøjstaske L 36	11
ProClick Værktøjstaske L 39	11
ProClick-værktøjsskott S 6	11
ProClick-hammerholder S	12
ProClick-taske til apparater S	12
ProClick-batteriholder	12

Forord

Tilbehøret til SR5 med ProClick-fastgørelse giver mulighed for montering på sideprofilen SR5 næsten uden værktøj.

På ProSafe-hullerne, der er integreret som standard, kan dette let og hurtigt hænges på ved hjælp af krogene på bagsiden.

På den måde slipper du for besværlig montering og for at skulle bruge monteringsmateriale.

Takket være dette innovative fastgørelseskoncept er det både muligt at flytte tilhøret efterfølgende afhængigt af behov, og der er heller ingen grimme huller på sideprofilen.

Bemærkninger vedr. dokumentet

Med henblik på sikker anvendelse af produktet skal der tages hensyn til følgende aspekter.

- ▶ Læs dette dokument grundigt før brug.
- ▶ Gem dette dokument til at slå op i senere.
- ▶ Giv dette dokument videre til slutbrugeren og brugeren af køretøjet.

Dette dokument er del af produktet og et vigtigt element i sikkerhedskonceptet. Tilsidesættelse kan føre til alvorlige materielle skader, kvæstelser eller døden.

Kontakt

Har du spørgsmål til produktet? På vores hjemmeside kan du finde din personlige kontaktperson.



Tilsluttet anvendelse

ProClick systemet er tiltænkt sortering og transport af værktøj og forbrugsmaterialer. Systemet er først og fremmest tiltænkt mobil anvendelse.

Forudseelig forkert anvendelse

	Forsigtig!
Materielle skader og risiko for personskade som følge af beskadigede produkter. Anvendelse af beskadigede produkter medfører risiko for alvorlig personskade. ▶ Brug ikke beskadigede ProClick-produkter. ▶ Udskift beskadigede produkter med nye. ▶ Sørg for, at ProClick er klikket korrekt på plads og lukker. ▶ Forsøg ikke selv at reparere beskadigede produkter.	

Operatørens forpligtelser

Sørg for, at...

- gældende lovgivning og bestemmelser overholdes (f.eks. arbejdsmiljøloven, brancheforeningens regler).
- sikkerhedsmærkningerne på produktet forefindes og er læsbare.
- ProClick systemet regelmæssigt kontrolleres for slitage eller skader.
- brugeren har læst og forstået dette dokument.
- brugeren har den nødvendige viden og kan anvende den.

Anvendelsesgrænser

	Fare!
Hvis lastens maksimalt tilladte vægt overskrides, er der risiko for alvorlig personskade, i værste fald dødelige kvæstelser. ▶ Vær opmærksom på din bilindrettnings vægt. ▶ Vær opmærksom på ProClick-elementernes maksimalt tilladte belastningskapacitet/nyttelast. ▶ Under brugen skal du sikre dig, at både værktøj og forbrugsmaterialer sidder godt og sikkert fast. ▶ Fare grundet nedfaldende genstande ▶ Overhold anvisningerne i manualen og i bilpapirerne - Maks. tilladt akseltryk, - Maks. tilladt totalvægt.	

Krav til brugeren

Livsfaser	Viden
Montering og afmontering af produkt	- Fagteknisk viden
Arbejde på elektriske komponenter	- Elektroteknisk faglig viden - Gældende love og standarder, f.eks. VDE 0100-717
Sikring af last	- Gældende lovgivning og standarder vedrørende sikring af last, f.eks. StVO og StVZO.
Transport af gasflasker	- Gældende love og standarder vedr. transport af farlige stoffer, f.eks. GGVSE, ADR og SDB. - Funktionsmåde for ind- og udsugning.

Vedligeholdelse og pleje

Kontroller jævnligt produkterne for slid eller skader.

Rengør kunststofferne med en fugtig klud. Undlad at bruge ætsende rengøringsmidler for at undgå skader på produktet, og rengør stoffet på taskerne regelmæssigt med en blød børste.

Bemærkning vedr. adapter

Afhængigt af adapter kan der opnås forskellige belastningskapaciteter.

Tilbehør med adapterplade light: 5 kg

Tilbehør med adapterplade heavy: 25 kg

C-BOXX-holder: 20 kg


ProClick Værktøjstasker: 5 kg

ProClick-batteriholder: 1 kg

Bemærk: Tilbehør med adapterplade "light", fastgøres ved at klikke "positionen" fast i ProSafe-hullerne.



Bemærk: Tilbehør med adapterplade "heavy" og "C-BOXX-holder", fastgøres med en skrue!

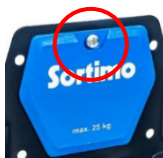

Bemærk: ProClick-"værktøjstasker" hænges på ved hjælp af kroen i ProSafe-hulleerne!



Tilbehør SR5 sideprofil ProClick

Papirafruller ProClick

Artikelnr. 1000018385



Hylde indsatsboks H95 ProClick

Artikelnr. 1000018384

Belastningskapacitet: 5 kg



C-BOXX-holder ProClick

Artikelnr. 1000018390

Belastningskapazität: 20 kg



Slangeholder ProClick

Artikelnr. 1000018391

Belastningskapazität: 25 kg / 8 kg pr.
krog



Gevindstangholder ProClick

Artikelnr. 1000018389

Belastningskapazität: 25 kg



Plasterdispenser ProClick

Artikelnr. 6000013925



Silikonepatronholder ProClick

Artikelnr. 1000018387

Belastningskapacitet: 5 kg



Spraydåseholder 73 ProClick

Artikelnr. 1000018388

Belastningskapacitet: 5 kg



Office Organizer

Artikelnr. 6000013636

Belastningskapazität: 5 kg



Desinfektionsdispenser ProClick

Artikelnr. 1000018631



ProClick Værktøjstasker

ProClick Værktøjstaske M 14

Artikelnr. 6000013928

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick Sømtaske M

Artikelnr. 6000013929

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick Værktøjstaske L 16

Artikelnr. 6000013930


Maksimal belastning: 5 kg



ProClick Værktøjstaske L 36

Artikelnr. 6000013931

Maksimal belastning: 5 kg

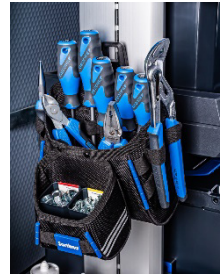

ProClick Værktøjstaske L 39

Artikelnr. 6000013932


Maksimal belastning: 5 kg



ProClick-værktøjskort S 6

Artikelnr. 6000015240

Maksimal belastning: 5 kg

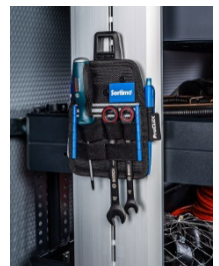

ProClick-hammerholder S

Artikelnr. 6000015241

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick-taske til apparater S

Artikelnr. 6000015242

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick-batteriholder

Artikelnr. 6000013935

Maksimal belastning: 1 kg

