

Brugsanvisning

T-BOXX 120

i	Information!
Bemærk venligst: - Maksimal nyttelast 5 kg - Inden du tager T-BOXX'en i brug, skal du sikre dig, at den befinder sig i en fejlfri tilstand og egner sig til den pågældende anvendelsessituation. - Inden du løfter T-BOXX'en skal du sikre dig, at låget er lukket korrekt og forbundet til bundenheden.	

T-BOXX 120 på T-BOXX 320/330

Låses/åbnes med den blå knap



Anbringelse af T-BOXX 120:

1. 	2. 	3.
--------	--------	--------

h	Vigtigt!
Når T-BOXX 120 er blevet anbragt oven på T-BOXX 320 eller 330 og låst fast, skal du tjekke at den sidder sikkert og solidt. Hvis der er snavs og smuds i hullerne i låget på T-BOXX 320/330 skal dette fjernes, da det i modsat fald ikke vil være muligt at klikke elementerne korrekt sammen og låse T-BOXX 120 sikkert. T-BOXX 120 vil i så fald ikke sidde forsvarligt fast.	

Når flere sammenføjede elementer bæres sammen:

Bemærk:

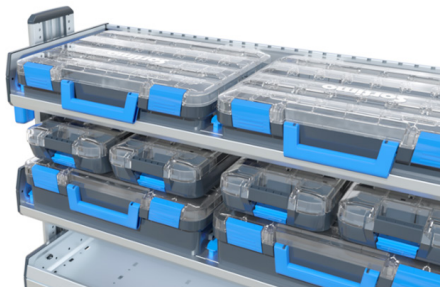
- Højst to T-BOXXe 120 ved siden af hinanden på T-BOXX 320 eller 330.
- Højst to T-BOXXe 120 oven på hinanden. Vær samtidig opmærksom på, at den underliggende BOXX også skal bæres. Elementerne må ikke låses indbyrdes fast til hinanden, de må kun sammenføjes på korrekt og formålsbestemt vis.

Transport af flere sammenføjede elementer:

T-BOXXene kan transporteres i følgende systemer: "SR5", "GL4" og "WorkMo" via udræksskinner, multislide eller kuffertudtræk.

Bemærk:

- Maksimalt to T-BOXXe 120 ved siden af hinanden på T-BOXX 320 eller 330.

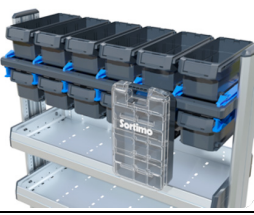
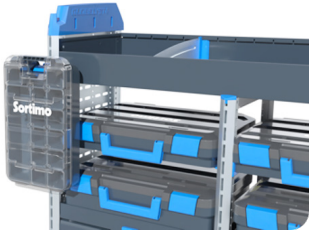


ProClick ophængningsfunktion:

	Vigtigt!
Efter at kroen på Pro Click at blevet fastgjort til T-BOXX 120 skal du tjekke den for sikker og solid placering. Kun én T-BOXX tilladt i hængende tilstand, der må ikke ophænges yderligere TBOXXe under låget.	



Anvendelseseksempler ProClick ophængningsfunktion T-BOXX 120:

"SR5" Vertikal sideprofil 	"SR5" Logobærer 	"SR5" BOXX- rammer 
"GL4" Afslutnings- ræling 	"GL4" Multifunktions- liste 	"GL4" Stolpe foran med ProSafe 
ProClick værktøjsholder i kombination med L-BOXX 		